

ITRON SL7000 MO21 přímý

Dvoutarifní maloodběr s dodávkou - přímé měření

Manipulace pomocí listovacího tlačítka

1. Krátký stisk (<4s) - zobrazí se test displeje (svítí všechny segmenty displeje).
2. Krátký stisk (<4s) - zobrazí se STD-DATA (standardní data).
3. Dlouhý stisk (>4s) - zobrazí se první registr v MENU (0. 9.2 ...) a v levém dolním rohu displeje svítí ALT.
4. Prohlížení zaregistrovaných hodnot pomocí listovacího tlačítka:
 - > Krátký stisk (<4s) - zobrazují se všechny položky včetně hodnot za předešlá období.
 - > Dlouhý stisk (>4s) - zobrazují se pouze aktuální hodnoty.
5. Návrat do režimu automatického rolování nastane samovolně po pěti minutách nečinnosti s listovacím tlačítkem.

MENU

Název registru	Formát registru	Popis registru
0. 9.2	DD:MM:RR	Aktuální datum.
0. 9.1	hh:mm:ss	Aktuální čas.
1. 1. 2. 6.1	xx.xxx DD:MM:RR hh:mm:ss	Nejvyšší naměřený ¼ hod. průměrný činný výkon od poslední kumulace / -P/ (dodávka). Automaticky roluje hodnota registru, datum a čas, kdy byl naměřen nejvyšší ¼ hod. průměrný činný výkon od poslední kumulace.
1. 1. 2. 6.1.XX	xx.xxx DD:MM:RR hh:mm:ss	Hodnoty za předešlá období. Automaticky roluje hodnota registru, datum a čas, kdy byl naměřen nejvyšší ¼ hod. průměrný činný výkon od poslední kumulace.
● 1. 1. 1. 8.1	xxxxxxxx	Činná energie ve vysokém tarifu (odběr) / +A/.
● 1. 1. 1. 8.1.XX	xxxxxxxx	Hodnoty za předešlá období.
● 1. 1. 1. 8.2	xxxxxxxx	Činná energie v nízkém tarifu (odběr) / +A/.
● 1. 1. 1. 8.2.XX	xxxxxxxx	Hodnoty za předešlá období.
● 1. 1. 1. 8.0	xxxxxxxx	Celková činná energie (odběr) / +A/.
● 1. 1. 1. 8.0.XX	xxxxxxxx	Hodnoty za předešlá období.
● 1. 1. 2. 8.0	xxxxxxxx	Činná energie (dodávka) / -A/.
● 1. 1. 2. 8.0.XX	xxxxxxxx	Hodnoty za předešlá období.
1. 1. 5. 8.0	xxxxxxxx	Jalová induktivní energie / +Ri/ (induktivní odběr +Ri při činném odběru +A).
1. 1. 5. 8.0.XX	xxxxxxxx	Hodnoty za předešlá období.
1. 1. 6. 8.0	xxxxxxxx	Jalová kapacitní energie / +Rc/ (kapacitní odběr +Rc při činné dodávce -A).
1. 1. 6. 8.0.XX	xxxxxxxx	Hodnoty za předešlá období.
1. 1. 7. 8.0	xxxxxxxx	Jalová induktivní energie / -Ri/ (induktivní dodávka -Ri při činné dodávce -A).
1. 1. 7. 8.0.XX	xxxxxxxx	Hodnoty za předešlá období.
1. 1. 8. 8.0	xxxxxxxx	Jalová kapacitní energie / -Rc/ (kapacitní dodávka -Rc při činném odběru +A).
1. 1. 8. 8.0.XX	xxxxxxxx	Hodnoty za předešlá období.
KONEC		Konec menu - následným stiskem listovacího tlačítka nastane režim automatického rolování.

Vysvětlivky:

- XX Pořadové číslo kumulace. Nejvyšší číslo = stav energie na konci předchozího měsíce. Elektroměr na konci každého měsíce provede kumulaci - запиše hodnoty registrů do paměti poslední den v měsíci ve 24:00:00 hod. Při automatickém rolování se zobrazuje poslední kumulace, pomocí tlačítka lze zobrazit tři poslední kumulace.
- Tento symbol značí registry, které automaticky rolují na displeji.

Číslo v pravém horním rohu displeje elektroměru označuje, ve kterém tarifu probíhá měření. Pozor! Toto číslo čtete jen při zobrazení registrů odebrané činné energie (+A). Číslice udávající číslo tarifu, 1 = vysoký tarif, 2 = nízký tarif.


Upozornění:

Používejte pouze popsany způsob manipulace s listovacím tlačítkem. V případě, že se chybnou manipulací dostanete do neznámého menu, postupujte dle bodu 5. Pokud potřebujete pomoci při obsluze elektroměru, volejte kontaktní osoby.

Kontaktní linka:

Kontaktní linka ČEZ Distribuce 800 850 860 pro hlášení poruch je k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Pro řešení technických požadavků je k dispozici v čase od 8 hodin do 18 hodin.

Popis elektroměru

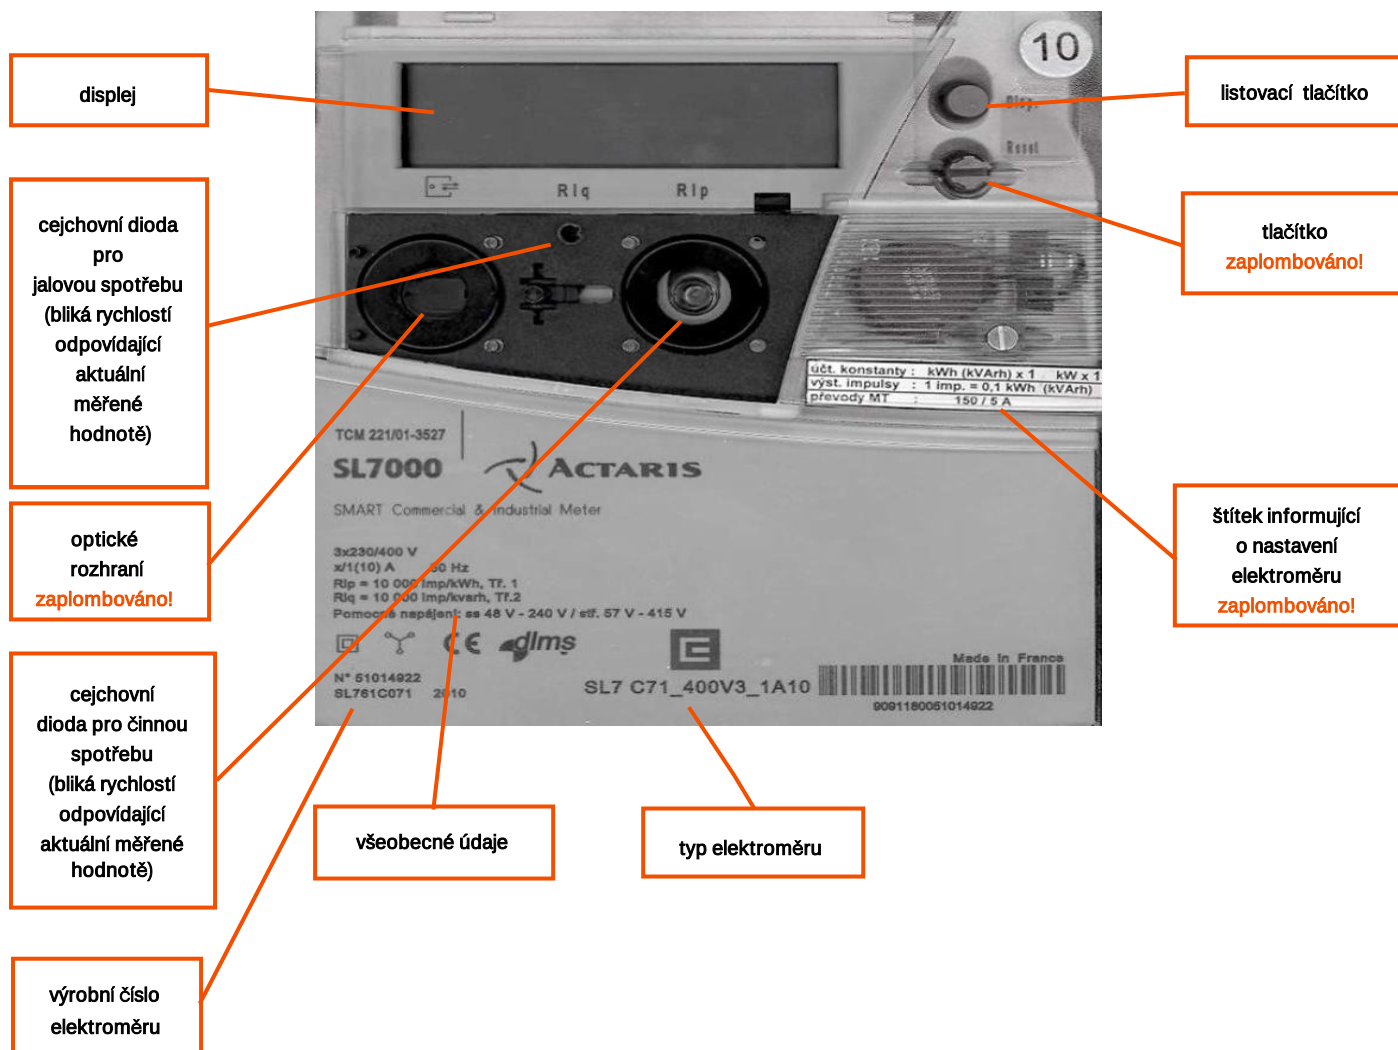

Popis displeje

