


### 3 fázový AMM ELEKTROMĚR: **SAGEMCOM XT211 AMM**

#### Popis displeje:

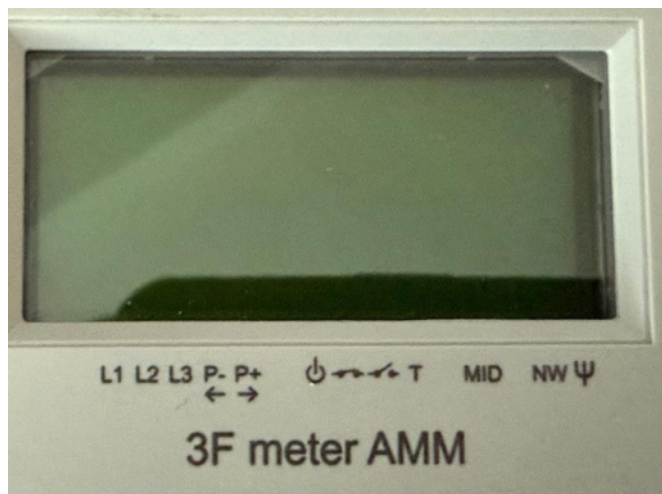

#### Display symbol ▽ nad L1 L2 L3

indikuje přítomnost fáze

#### Display symbol ▽ nad P-nebo P+

převažující směr toku energie P-(dodávka) / P+(spotřeba)

#### Display symbol ▽ nad

indikace sepnutého/rozepnutého vnitřního jističe (breaker ON/ breaker OFF)

#### Display symbol čísla nad T

číslo právě aktivního tarifu

Display symbol obdélníků C/D nad  stav registrace sítě (připojeno/odpojeno)

Display symbol obdélníků nad  zobrazené sloupce odrážejí kvalitu signálu

#### Zobrazování na displeji:

- **Režim rolování:**
  - 1.8.1. kumulativní číselník spotřeby energie v pásmu vysokého tarifu
  - 1.8.2. kumulativní číselník spotřeby energie v pásmu nízkého tarifu
  - 2.8.0. kumulativní číselník energie dodané do DS (výroba)
- **Režim „Servisní menu“:**
  - Vstup do položek menu: stisk listovacího tlačítka
- **Registry v Servisním menu:**
  - 1.8.1 +A(T1) - kumulativní registr odebírané činné energie v tarifu 1 (VT)
  - 1.8.2 +A(T2) - kumulativní registr odebírané činné energie v tarifu 2 (NT)
  - 2.8.0 -A – kumulativní registr dodané činné energie
  - 1.6.0 +Pmax – maximální střední hodnota činného výkonu odběru za vyhodnocovací periodu včetně časového razítka
  - 2.6.0 -Pmax – maximální střední hodnota činného výkonu dodávky za vyhodnocovací periodu včetně časového razítka
  - 32.7.0 okamžitá hodnota napětí na L1
  - 52.7.0 okamžitá hodnota napětí na L2
  - 72.7.0 okamžitá hodnota napětí na L3
  - 31.7.0 okamžitá hodnota proudu na L1
  - 51.7.0 okamžitá hodnota proudu na L2
  - 71.7.0 okamžitá hodnota proudu na L3
  - 0.2.0 aktivní verze firmware
  - 0.2.8 kontrolní součet firmware
- **Zobrazení fázových toků:**
  - Display symbol ▽ nad L1, L2, L3 svítí: správné pořadí fází, odběr ve všech fázích (pokud je Display symbol ▽ nad P+)
  - Display symbol ▽ nad L1 – bliká, L2, L3 nad svítí: L1 – dodávka, nad L2, L3 – odběr
  - Display symbol ▽ nad L1, L2, L3 – postupně bliká: chybný sled fází NEBO dodávka ve všech třech fázích (pokud je Display symbol ▽ nad P-)
- **Indikace zatížení při odběru či dodávce – svit metrologické diody:**
  - Bez zatížení – metrologická LED nesvítí
  - Zatížení – metrologická LED (činná) bliká úměrně velikosti zatížení