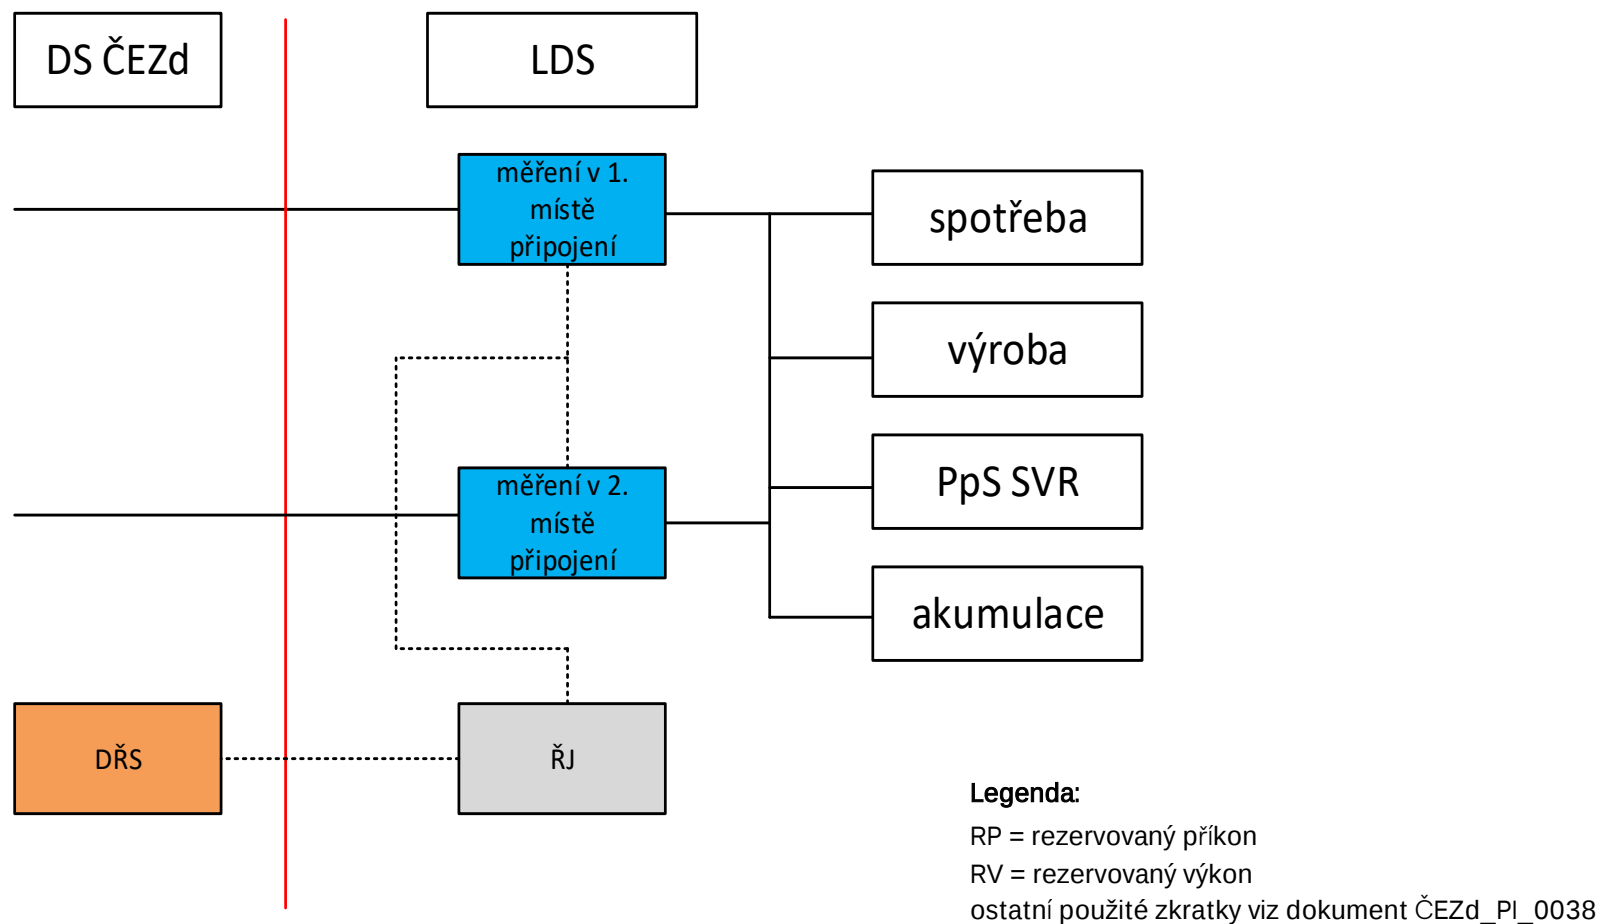


Stanovení míst s přenosem informací z LDS na dispečink PDS (pro LDS s RV ≥ 100 kW nebo pro LDS s RP ≥ 100 kW)

V případě více míst připojení do DS PDS jsou měřena všechna místa připojení a všechna tato měření jsou přenášena přes jednu ŘJ do DŘS.

Požadavky na LDS připojené do 110 kV se řeší individuálně dle specifikace ČEZ Distribuce, a. s.