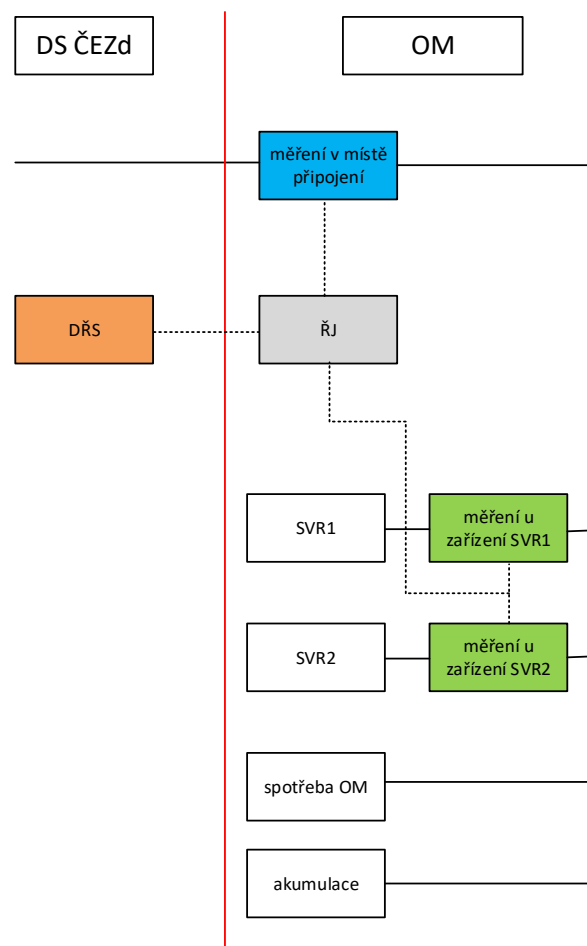


Stanovení míst s přenosem informací z odběrného místa s PpS-SVR na dispečink PDS (pro OM s  $RP \geq 100$  kW)**Legenda:** $P_{inst}$  = instalovaný výkon

RP = rezervovaný příkon

RV = rezervovaný výkon

OM = odběrné místo

ostatní použité zkratky viz dokument ČEZd\_PI\_0038

Měření v místě připojení, které bude poskytovat informace za celé odběrné místo, je vyžadováno vždy v případě, že  $RP_{OM} \geq 100$  kW.

Zeleně označená měření se vyžadují v případě, že  $P_{inst}$  jednotlivých zařízení poskytujících SVR je  $\geq 100$  kW, v případě, že  $P_{inst}$  všech jednotlivých zařízení poskytujících SVR je  $< 100$  kW, bude požadováno pouze měření v místě připojení.

V případě více míst připojení do DS PDS jsou měřena všechna místa připojení a všechna tato měření jsou přenášena přes jednu ŘJ do DŘS.

Akumulace nebo SVR nesmí způsobovat dodávku výkonu do DS.

Schéma je platné pro OM s PpS SVR bez výroby.