


## 5. Schéma zapojení nepřímého měření s MTP pro výrobu, akumulaci s celkovým instalovaným výkonem do 100 kW

Připojovací podmínky nn s platností od 1. 9. 2025  
Datum aktualizace 1. 9. 2025

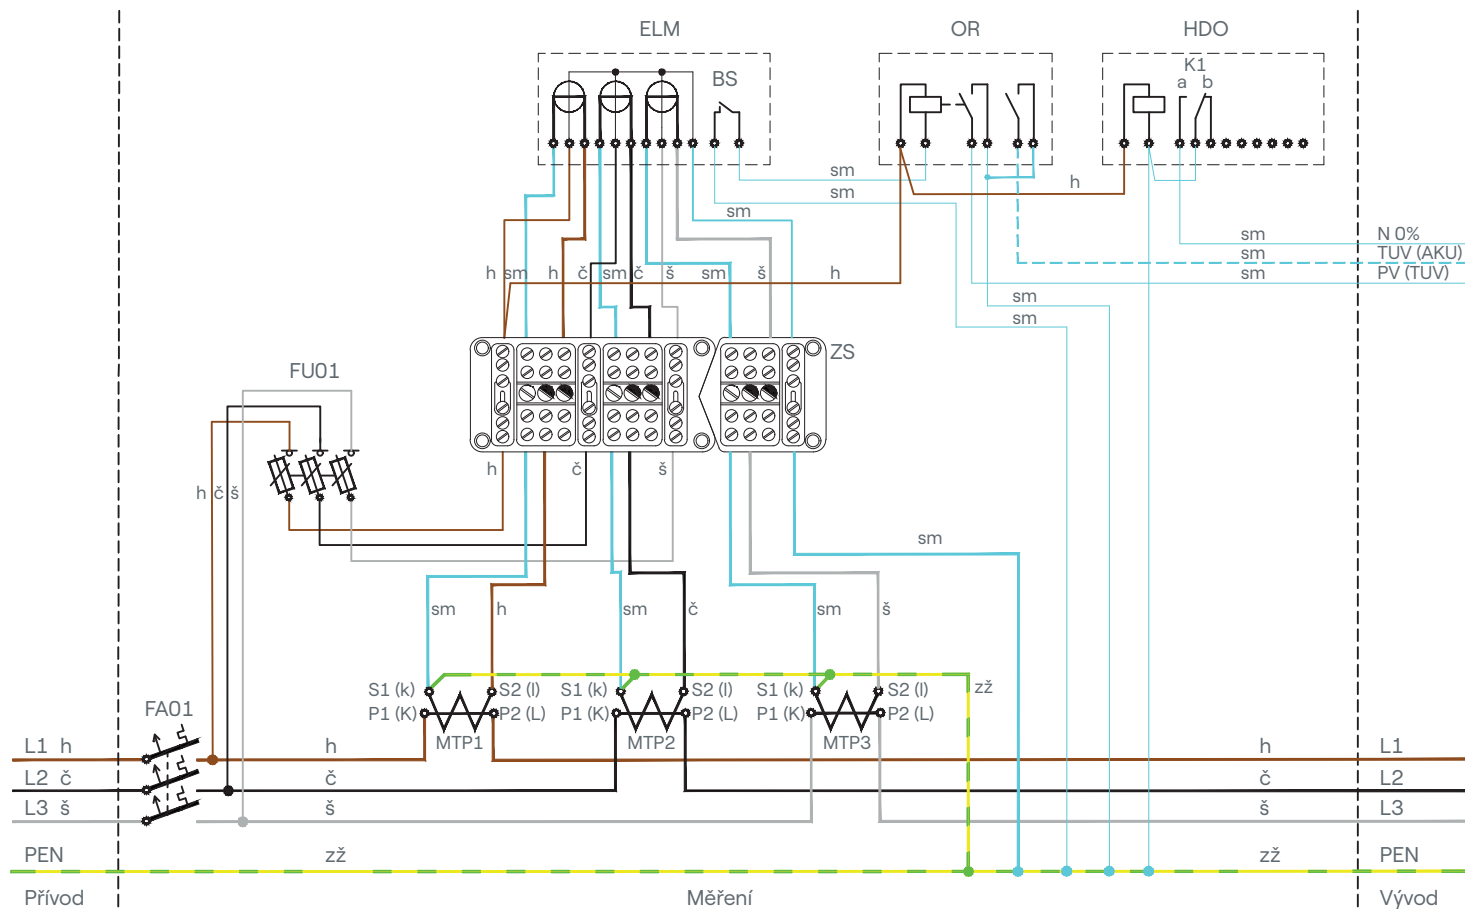

### Legenda

- |      |  |             |                                |
|------|--|-------------|--------------------------------|
| BS   | - výstupní kontakt pro ovládání blokováných spotřebičů                 | MTP 1, 2, 3 | - měřicí transformátory proudu |
| ELM  | - elektroměr   | OR          | - ovládací relé                |
| FA01 | - jistič před elektroměrem   | ZS          | - zkušební svorkovnice         |
| FU01 | - pojistkový odpínač (plombovatelný v zapnutém stavu) - pojistky 2A/gG | ⊙           | - šroub dotažen                |
| HDO  | - přijímač HDO pro regulaci činného výkonu výroby, akumulace           | ⊘           | - šroub uvolněn                |

Svorkovnice ZS musí být v horizontální poloze zajišťující správnou funkci napěťových propojek.

Barevné značení vodičů: h-hnědý, č-černý, š-šedý, sm-světle modrý, zž-zelený/žlutý - **Přeznačování barev vodičů je nepřipustné**