


12. Schéma trvalého zapojení elektroměrového rozváděče s přímým průběhovým měřením

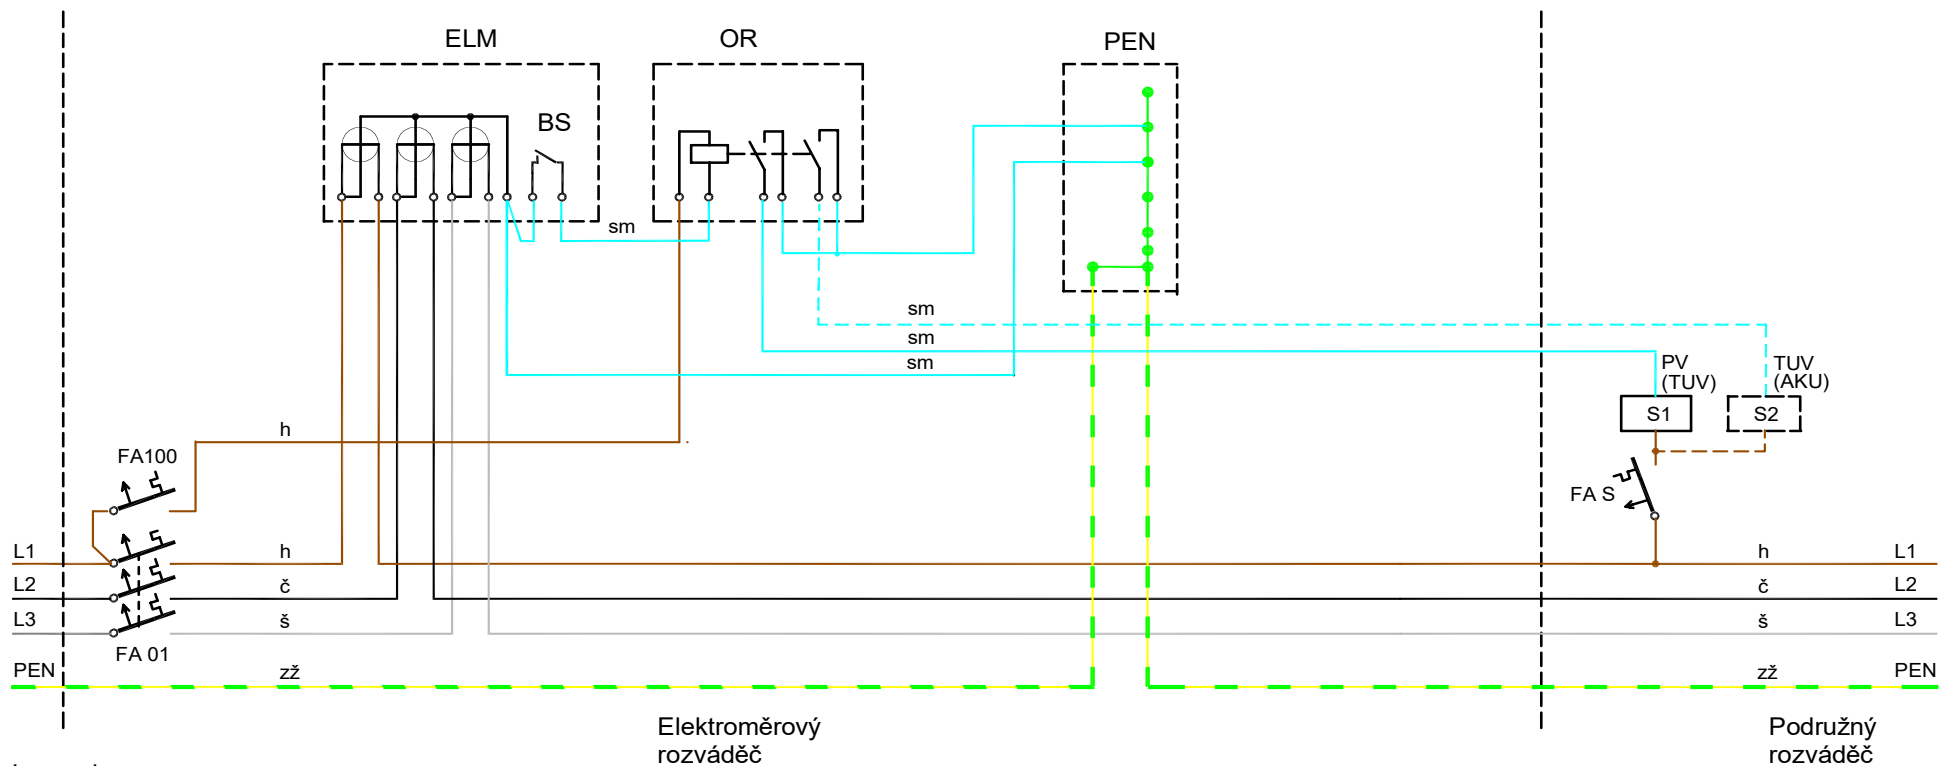

- ELM - elektroměr průběhový
 - FA 01 - jistič před elektroměrem
 - FA 100 - jistič obvodu ovládacího relé (2-6A)
 - FA S - jistič stykače(ů) blokovaní
 - OR - ovládací relé - počet spinacích kontaktů musí odpovídat počtu ovládacích vodičů blokovaných spotřebičů (pro jednotarifové sazby a dvoutarifové sazby bez podmínek blokace spotřebičů není ovládací relé vyžadováno)
 - PEN - svorkovnice PEN
 - BS - výstupní kontakt pro ovládní blokovaných spotřebičů
 - S1 - stykač blokovaní přímotopného vytápění (PV) nebo teplé užitkové vody (TUV)
 - S2 - stykač blokovaní teplé užitkové vody (TUV) nebo akumuláčního vytápění (AKU)
- Barevné značení vodičů: h-hnědý, č-černý, š-šedý, zž-zelený/žlutý, sm-světle modrý
- Zapojení jednofázového průběhového elektroměru se odvozuje ze zde uvedeného schématu.